


I. 商品詳細

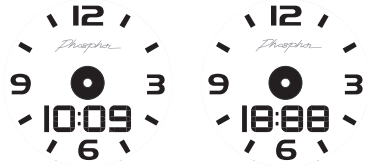

ホワイトディスプレイ



全セグメント表示
ホワイトディスプレイ



ブラックディスプレイ



全セグメント表示
ブラックディスプレイ



Ⓐ MODE KEY

Ⓑ SET KEY

電頭

アナログの時刻は龍頭を引いて設定してください。

バッテリー(電池): CR2032 3.0V ボタン電池
バンド: 101 POLY: ポリウレタン
102 LEATHER: 牛革
103 METAL: ステンレススチール
ケース: ステンレススチール
ケース厚さ: 13mm
ケース幅: 45mm
レンズ: ミネラルガラス
防水: 日常生活防水 (5気圧)


電池交換の際やリセットした際は、左記のように表示致しますので、再度設定を行って下さい。

西暦の表示は設定画面以外では表示されませんが、必ず西暦を設定してください。日付表示に影響します。

POWER ON DEFAULTS
Time : 12:00AM
Date : 01 January 2006
Display : Positive

NOTE: デジタルとアナログの時刻は連動されておりません。時刻設定はデジタルとアナログで別々に行う必要があります。



II. 表示説明

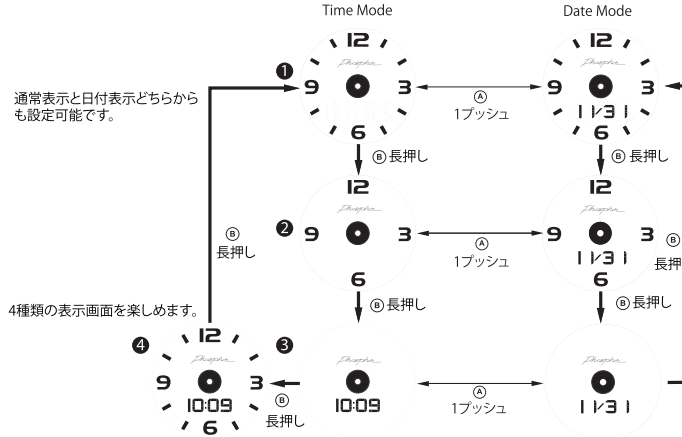

		Ⓐ MODE KEY	Ⓑ SET KEY
時刻	1プッシュ	日付モードに切り替わる	ブラック/ホワイト チェンジ
	長押し	時刻設定	表示切替


		Ⓐ MODE KEY	Ⓑ SET KEY
日付	1プッシュ	時刻モードに切り替わる	ブラック/ホワイト チェンジ
	長押し	日付設定	表示切替

III. 時刻設定 (デジタル)

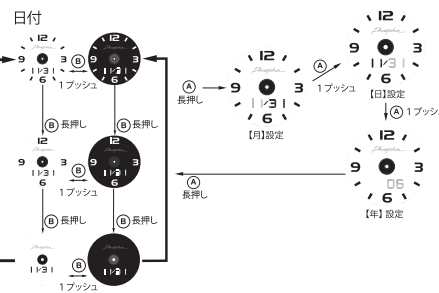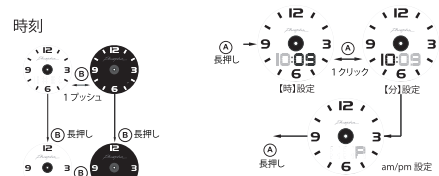

		Ⓐ MODE KEY	Ⓑ SET KEY
設定 (時刻, カレンダー)	1プッシュ	修正箇所切替	1繰上げる
	長押し	設定開始/設定終了	自動繰上げ

IV. 時刻設定 (アナログ)

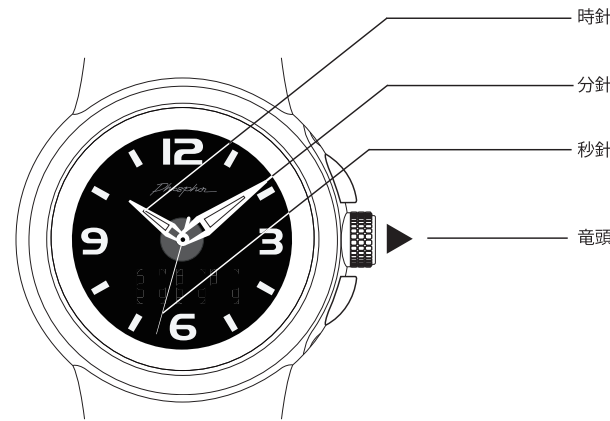

- 1、龍頭を右に引きます。その際、カチッと手ごたえがあるまで引いてください。
- 2、龍頭を回し、時刻を合わせます。
- 3、時刻を合わせたら、龍頭を元に戻すために押してください。その際もカチッと手ごたえがあるまで押してください。

V. 操作説明

- 修正手順 -

1. 修正したいモードをⒶMODE KEYで切り替えて表示させます。
2. 修正したいモードを表示時、ⒷMODE KEYを長押しすることで、そのモードの設定を開始することができます。
3. 各設定画面では、修正箇所が点滅しています。点滅し修正状態になっていることを確認した上でⒷSET KEYを押すと、1ずつ繰り上がり修正することができます。またその際、ⒷSET KEYを長押しする事で、自動繰上げをすることができます。
4. 【時】修正状態から【分】、また【月】修正状態から【日付】の修正状態へ切り替える際は、ⒶMODE KEYを1プッシュすることで切り替えることができます。
5. 修正を保存し終了するには、2つ方法があります。
 - 1) ⒶMODE KEYを長押しする事で修正を保存し通常画面に切り替わります。
 - 2) 修正後 30秒間たちますと、自動的に保存し通常画面に切り替わります