

I. 商品詳細

バッテリー(電池): CR2025 3.0V ボタン電池
 バンド: 01 POLY: ポリウレタン
 02 LEATHER: 牛革
 03 METAL: ステンレススチール
 ケース: ステンレススチール
 ケース厚さ: 12mm
 ケース幅: 33mm
 レンズ: ミネラルガラス
 防水: 日常生活防水 (5気圧)

電池交換の際やリセットした際は、下記↓のように表示致しますので、再度設定を行って下さい。




初期表示

POWER ON DEFAULTS
 Time: **12:00 AM** (Default Format)
 Calendar: **January 01, 2008**
 Alarm Status: **OFF 12:00AM**
 Display Type: **Positive Display**
 Display Mode: **Digital Time**
 Keytone: **OFF**


西暦の表示は設定画面以外では表示されませんが、必ず西暦を設定してください。日付表示に影響します。



II. 表示説明

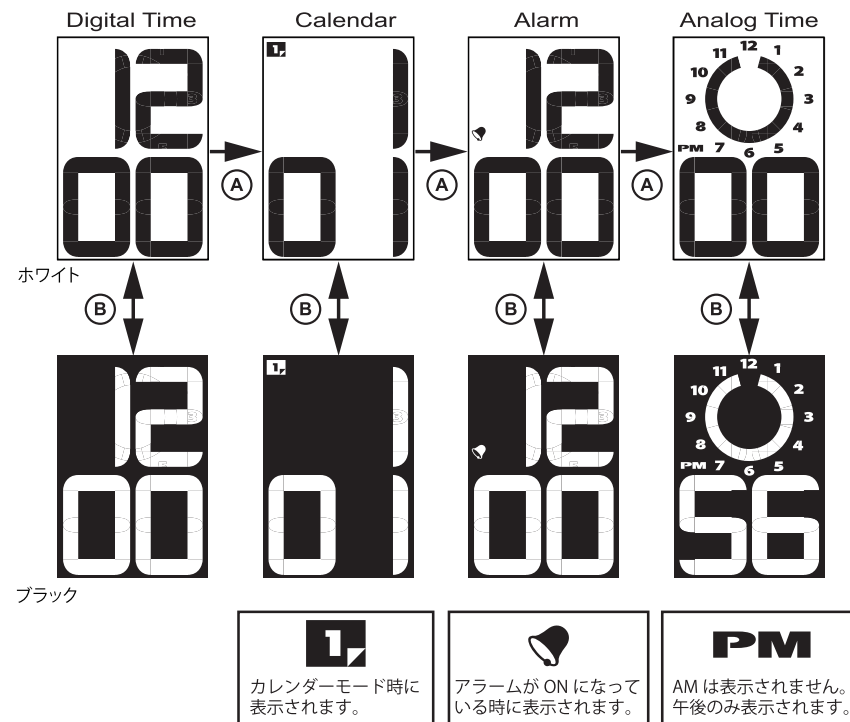

III. 操作説明-設定

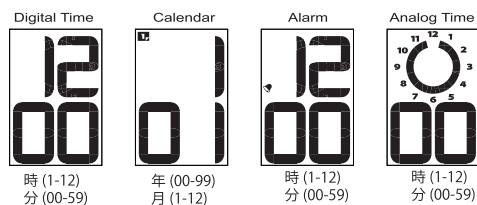

		Ⓐ MODE KEY	Ⓑ SET KEY
設定 (時刻、カレンダー)	1プッシュ	修正箇所切替	1線上げる/On Off
	長押し	設定開始/設定終了	自動繰上げ

- 修正手順 -

- 修正したいモードをⒶMODE KEY で切り替えて表示させます。
- 修正したいモードを表示時、ⒶMODE KEY を長押しすることで、そのモードの設定を開始することができます。
- 各設定画面では、修正箇所が点滅しています。点滅し修正状態になっていることを確認した上でⒷSET KEY を押し、1 ずつ繰り上がり修正することができます。またその際、ⒷSET KEY を長押しすることで、自動繰上げをすることができます。
- 【時】修正状態から【分】、また【月】修正状態から【日付】の修正状態へ切り替える際は、ⒶMODE KEY を 1 プッシュすることで切り替えることができます。
- 修正を保存し終了する際には、2 つ方法があります。

- ⒶMODE KEY を長押しすることで修正を保存し通常画面に切り替わります。
- 修正後 30 秒間たちますと、自動的に保存し通常画面に切り替わります

*Note: カレンダー設定の際、年 (00-99) は設定モードに切り替わった最初の画面になります。

IV. 操作説明

デジタル時刻画面

		Ⓐ MODE KEY	Ⓑ SET KEY
時刻	1プッシュ	モード切り替え	ブラック/ホワイト チェンジ
	長押し	時刻設定	—

カレンダー画面

		Ⓐ MODE KEY	Ⓑ SET KEY
カレンダー	1プッシュ	モード切り替え	ブラック/ホワイト チェンジ
	長押し	日付設定	—

アラーム画面

		Ⓐ MODE KEY	Ⓑ SET KEY
アラーム	1プッシュ	モード切り替え	ブラック/ホワイト チェンジ
	長押し	アラーム設定	—

アナログ画面時刻画面

		Ⓐ MODE KEY	Ⓑ SET KEY
時刻	1プッシュ	モード切り替え	ブラック/ホワイト チェンジ
	長押し	時刻設定	—

- アラーム On/Off の設定 -

アラーム画面でⒶMODE KEY を長押しし設定画面に切替えⒶMODE KEY を 2 回プッシュすると On/Off 切替え画面になるのでⒷSET KEY を 1 プッシュで On/Off を切替え設定してください。

- リセット -

ⒶMODE KEY と ⒷSET KEY を同時に 10 秒ほど長押しすると、リセットされ初期画面になります。

V. 操作上の注意

Time Mode (時刻)

- 時刻表示設定は両表示に対応しています。
- キー操作音をONにすると、毎時、チャイムがなります。
- キー操作音がONになるときはビビッと2回音になります。

Date Mode (日付)

- 初期日付フォーマットはMM/DDです。
- 設定は「YEAR」西暦より行います。設定可能年2000から2099まで。西暦の表示は設定画面以外では表示されませんが、必ず西暦を設定してください。日付表示に影響します。

Alarm Mode (アラーム)

- アラーム持続時間はおよそ20秒です。
- どのキーを押してもアラームの音を止めることができます。